



ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ВЕЛОКРЕПЛЕНИЯ НА ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ АВТОМОБИЛЯ НА 2 ИЛИ 3 ВЕЛОСИПЕДА GIZA

50408 GIZA 2 SILVER, 50410 GIZA 3 SILVER
50409 GIZA 2 BLACK, 50411 GIZA 3 BLACK



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ



ВЕЛОКРЕПЛЕНИЕ

Велокрепление в комплекте собрано и готово к установке на автомобиле. Необходимо раскрыть велокрепление, выравнявая углы наклона регулируемой рамы крепления на которую вешаются велосипеды, а также регулируемой части крепления, которую мы облакачиваем на автомобиль к задней двери автомобиля, на которую велокрепление будет установлено. Чтобы это сделать необходимо ослабить зубчатые соединители с помощью «винтов барашков» (рис. 1 В) и отрегулировать к наклону автомобиля. Далее необходимо докрутить «винты барашки» соединителей (рис. 1).

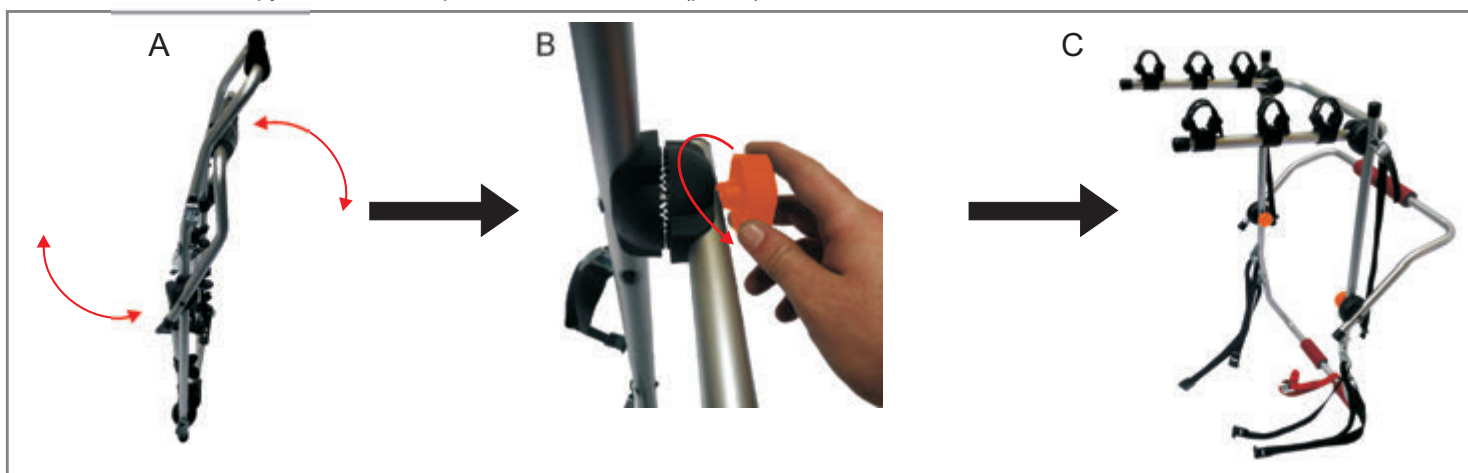


Рис. 1

УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЕ



Рис. 2

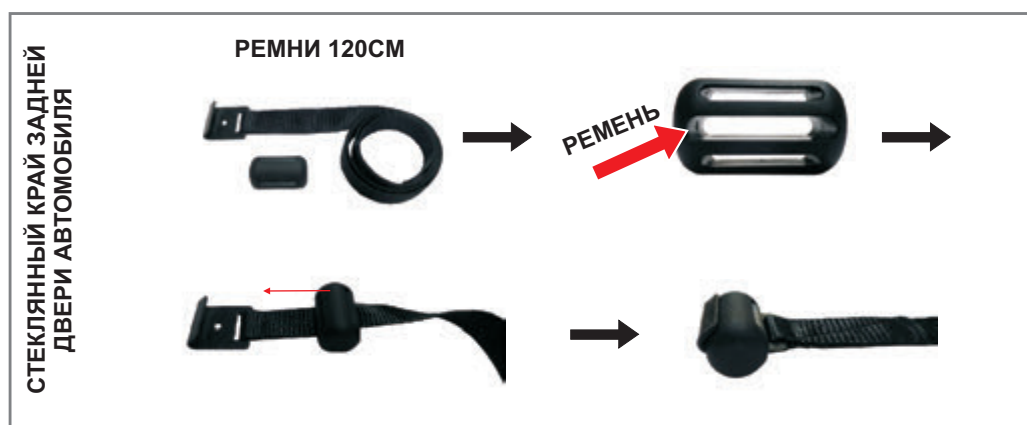


Рис. 3

РЕМНИ 120СМ: Велокрепление устанавливается на заднюю дверь автомобиля.

Если верхний край двери металлический, тогда для установки ремней 120см используем зацепы, крепя их о край двери (между краем двери и крышей) рис. 2. Если верхний край двери стеклянный, нельзя крепить зацепы за стекло. На ремень необходимо надеть, находящиеся в комплекте контролирующие фиксаторы рис. 3. Так подготовленные ремни просовываем между дверью и крышей с нижней стороны двери рис. 4. Ремни нельзя крепить за петлями двери, так как они могут выскользнуть. Ремни должны быть закреплены перед петлями рис. 4В. Вынимаем ремни с внутренней стороны двери, но не дотягиваем их к верхнему краю двери рис. 4D. Конец ремня с зацепом и контролирующим фиксатором должен находиться более или менее на высоте середины заднего подголовника. Далее необходимо медленно и осторожно закрыть дверь и затянуть ремень рис. 4 Е.



Рис. 4



Рис. 5

Подготовленное велокрепление разместите на автомобиле (рис. 5А) и пристегните верхние ремни (рис.5В). Проверьте правильно ли велокрепление размещено на автомобиле. Если нет, отрегулируйте его с помощью винтов барашков.



Рис. 6

С помощью зацепов, необходимо закрепить боковые ремни рис. 6А, а также нижние ремни рис. 6В

УСТАНОВКА ВЕЛОСИПЕДОВ



Рис. 7

Установите велосипед на велокреплении, размещая его в застёжках.

Застегните сильнее резиновые ремни. Аналогичные действия в случае последующих велосипедов. Когда все велосипеды будут размещены на велокреплении затяните все крепежные ремни рис. 8.



Рис. 8



Рис. 9

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ В



www.aguri.eu