




ВЕЛОКРЕПЛЕНИЕ НА ФАРКОП НА 2 ИЛИ 3 ВЕЛОСИПЕДА JET


50424JET 2 SILVER ,50425 JET 2 BLACK
50426 JET 3 SILVER , 50427 JET 3 BLACK



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

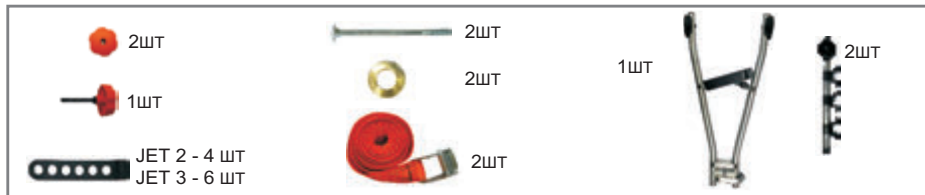

ПОДГОТОВКА ВЕЛОКРЕПЛЕНИЯ

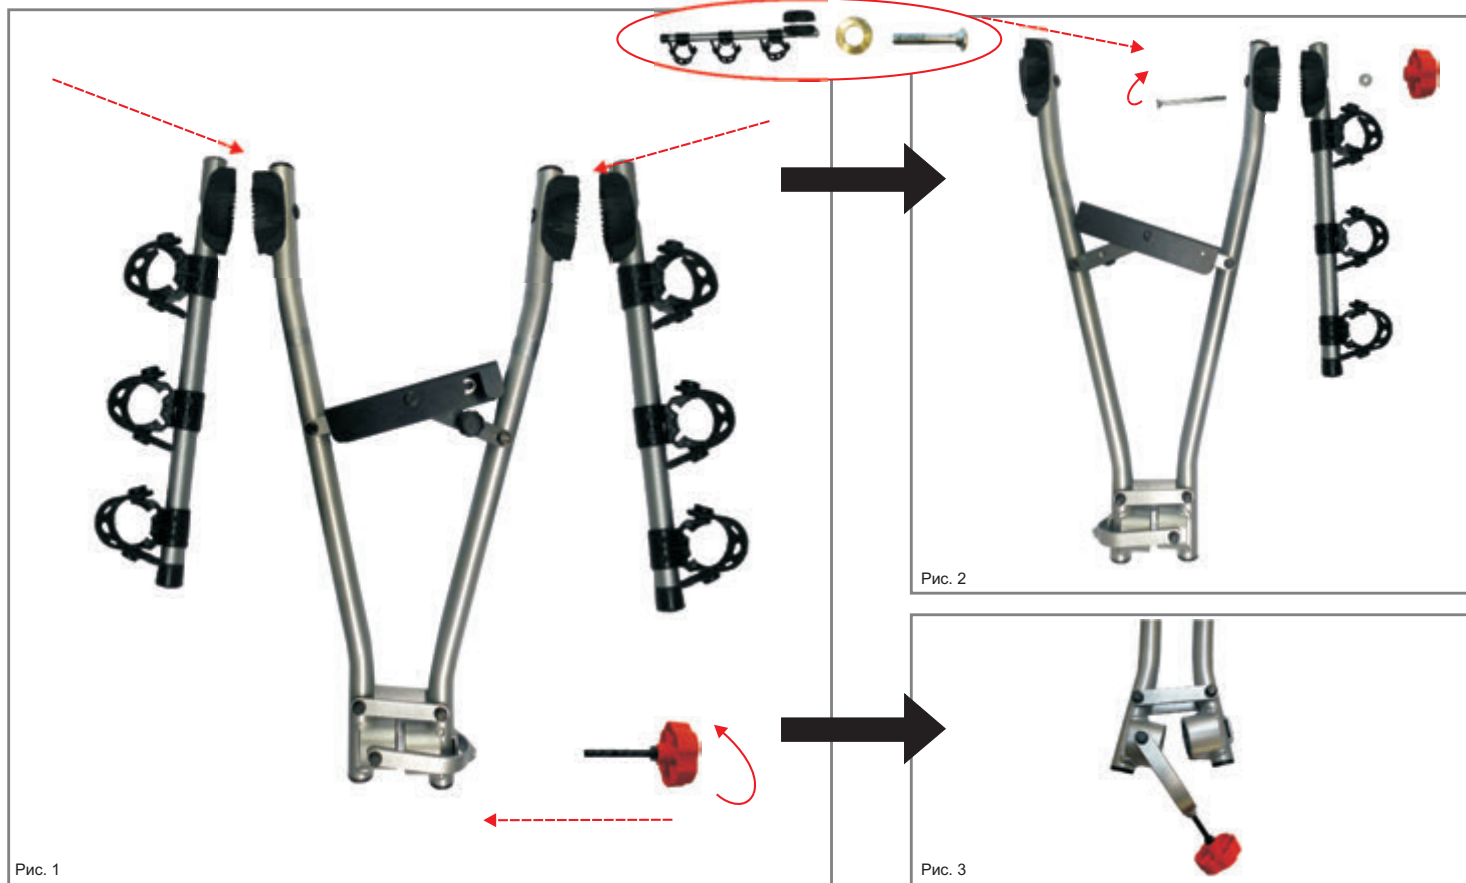

К главному корпусу велокрепления необходимо прикрутить держатели рам, используя элементы крепежа (рис. 1, рис. 2). Отрегулируйте угол наклона держателей рам к земле. Далее прикрутите ручкой к зажиму в форме «U» согласно рис. 1 и 3.

УСТАНОВКА НА АВТОМОБИЛЕ

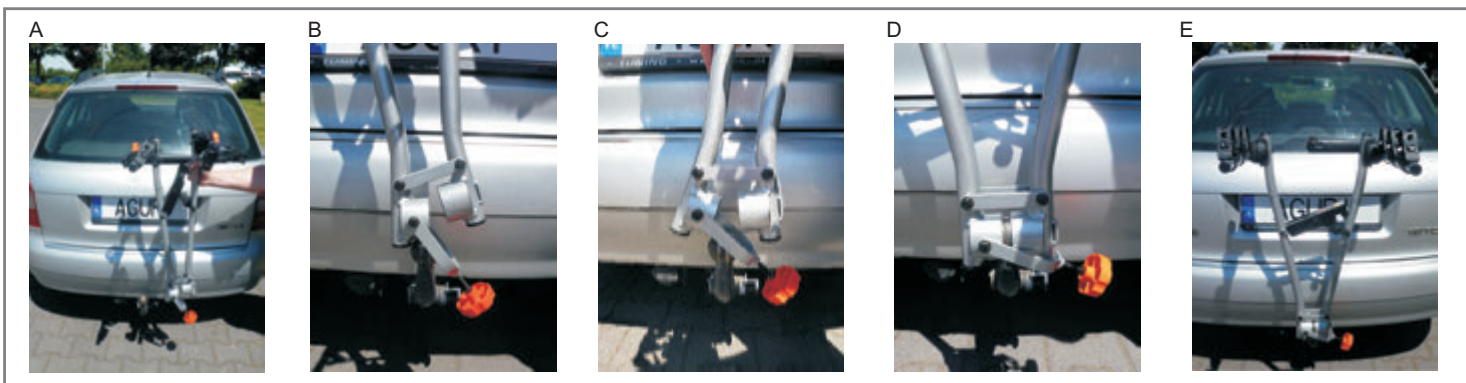


Рис. 4
Установите велокрепление на фаркоп автомобиля согласно рис. 4. Обратите внимание где находится зажим в форме «U» (рис. 4 С). Установите велокрепление на фаркоп, зажимая его подвижными частями шар, согласно рисунку (рис. 4D). Раскрытие держателей рам велокрепления JET зажмет его на фаркопе.

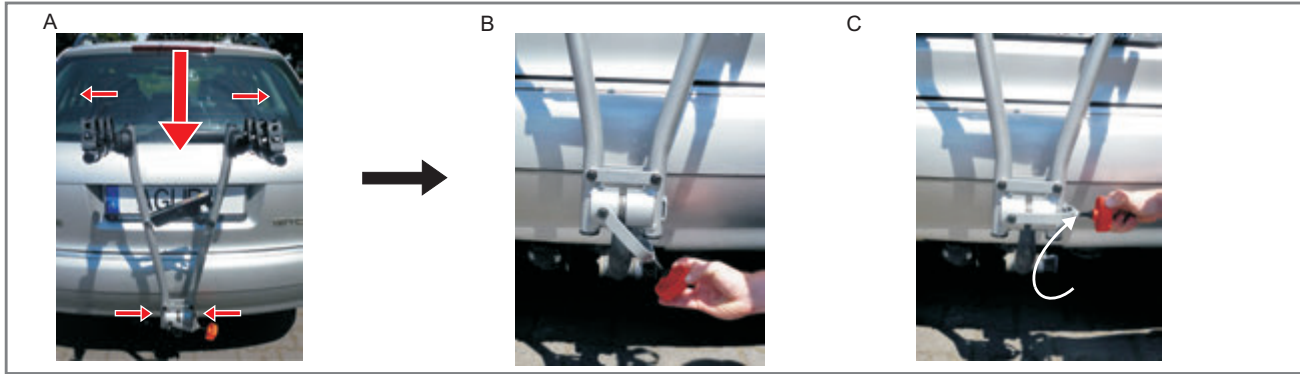


Рис. 5
Раскройте держатели рам велокрепления, после докрутите ручку, закрепляющую на фаркопе (рис. 5).



Рис. 6
Потяните замок перекладины, находящийся между держателями рам (рис. 6 А) и нажмите перекладину, выравнивая ее (рис. 6 В). ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ РАСКРЫТИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ РАМ И НАЖАТИЯ ПЕРЕКЛАДИНЫ!

ВЕЛОСИПЕДЫ

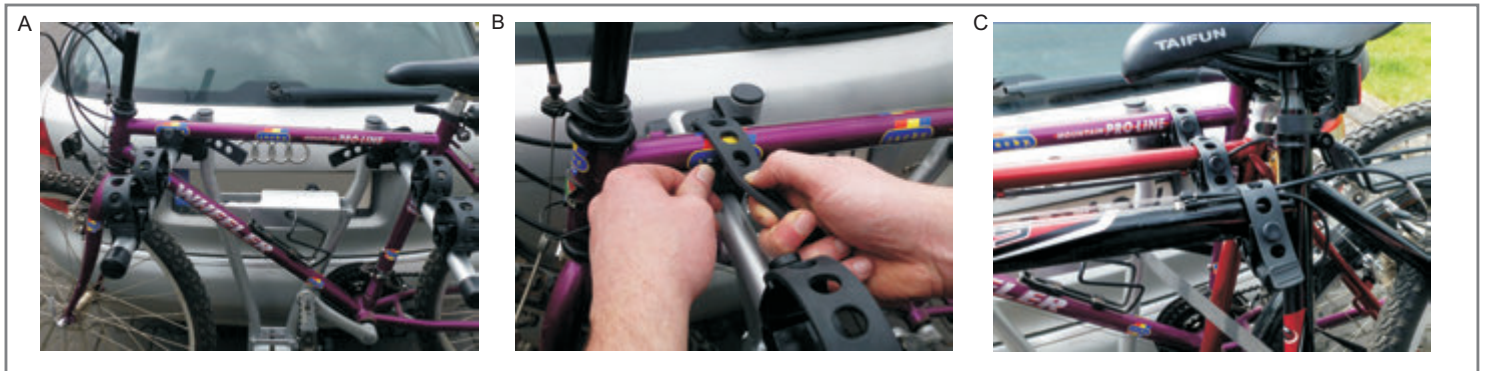


Рис. 7
Установите велосипед на велокрепление, размещая раму велосипеда в черных держателях рам (рис. 7А). Застегните сильнее резиновые ремни (рис. 7 В). Следуйте аналогично в случае последующих велосипедов (рис. 7 С).



Рис. 8
Застегните все велосипеды с велокреплением ремнем, находящимся в комплекте.

**ПОМНИТЕ КОГДА
ВСЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
НАХОДЯТСЯ НА
ВЕЛОКРЕПЛЕНИИ,
ПРОВЕРЬТЕ ЕЩЕ
РАЗ КРЕПЕЖНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ.
ПРОВЕРЯЙТЕ ИХ
КАЖДЫЕ 50 КМ.**

СЕРТИФИКАТ
БЕЗОПАСНОСТИ В



www.aguri.eu