



Инструкция по установке багажника на рейлинги **PRESTIGE**

В состав комплекта входят:

- 1.ПОПЕРЕЧИНЫ БАГАЖНИКА PRESTIGE С УСТАНОВЛЕННЫМИ НА НИХ УПОРАМИ 2 ШТ.
- 2.КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМКА 4 ШТ.
- 3.ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ 4 ММ 1 ШТ.



Проверьте содержимое упаковки и убедитесь в том, что имеются все части, перечисленные в списке. После распаковывания багажник готов к установке, никакие дополнительные действия не требуются. Преимуществом применяемой системы является возможность установки дополнительных аксессуаров без необходимости откручивания болтов или снятия резинового уплотнителя.




Чтобы получить доступ к болтам регулировки ширины упоров и прижимному болту нижней части крепления, следует снять заглушку, расположенную вверху. Для этого необходимо вложить ключ в замок, повернуть его в вертикальное положение, а затем потянуть к себе, снимая заглушку с крепежного элемента.



Перед установкой багажника на рейлинги ослабить болты:

- 1 прижимной болт адаптера до такой степени, чтобы свободно наложить упор на рейлинг.
- 2 болт регулировки ширины адаптера - на два полных оборота.

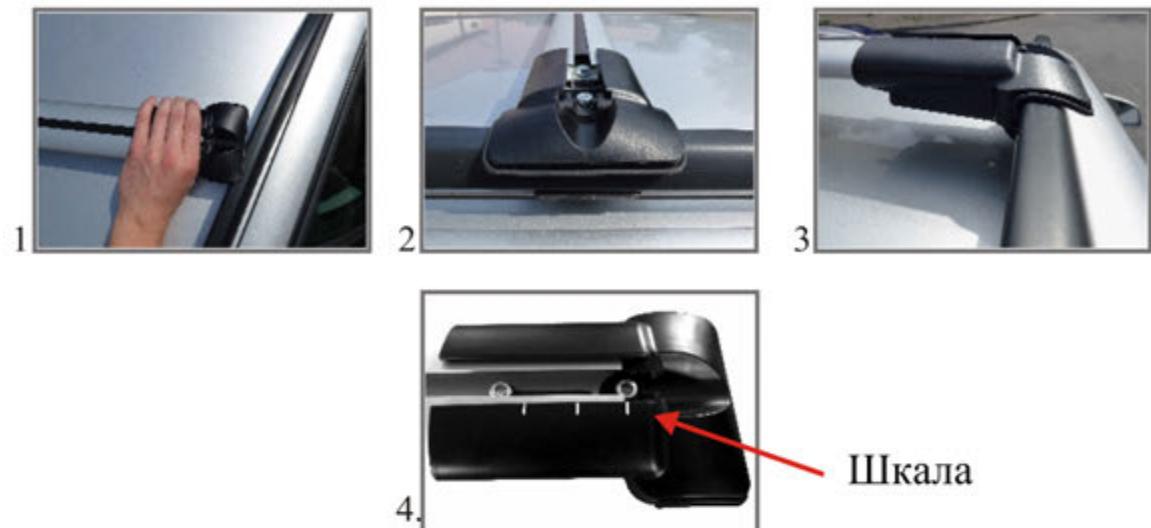

Болт адаптера должен быть ослаблен до такой степени, которая позволит вложить поперечину багажника между рейлингами, всовывая ее по диагонали (фото 1). Поперечины багажника установить параллельно друг другу и перпендикулярно к рейлингам, при этом следует обратить внимание на правильную установку резиновых прокладок (верхней и нижней). Расстояние между упорами должно быть подобрано таким образом, чтобы они опириались на рейлинг так, как показано на рисунке выше (фото 2, 3). С помощью шкалы следует убедиться, что оба конца поперечины в адаптерах высунуты на одинаковое расстояние (фото 4).



Когда багажник размещен на рейлингах правильным образом, закрутить болт крепления (фото 1) и болт регулировки ширины адаптера (фото 2) с помощью шестигранного ключа, входящего в состав комплекта, с силой 4 Н·м.

ВНИМАНИЕ: проверьте надежность крепления. Убедитесь в том, что все болты хорошо закручены, а поперечины на рейлинге хорошо зафиксированы.
Если крепления закреплены слабо, повторить все действия еще раз.



1



2

Когда все болты закручены, всунуть заглушку (фото 1), повернуть ключик в замке в горизонтальное положение (фото 2), и в таком положении высунуть ключик. Вторую поперечину багажника установить таким же образом, как и первую.



В случае, если прокладка посередине слишком длинна, в результате чего невозможно докрутить болт регулировки ширины адаптера, следует ее укоротить с помощью ножниц таким образом, чтобы показалась головка болта, однако длина прокладки должна быть такой, чтобы хоть частично накладка закрывала ее. Чрезмерное укорачивание прокладки приведет к появлению свиста во время езды.

Инструкция по эксплуатации

1. При каждой установке багажника следует убедиться, что все крепления установлены надежно.
2. При установке багажника точно следуйте прилагаемой инструкции.
3. Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.
4. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на багажник, а также допустимую нагрузку у производителя автомобиля.
5. Грузоподъемность багажника составляет 70 кг
6. Помните - высота автомобиля с установленным на него багажником увеличивается.
7. Убедитесь в том, что перевозимый груз надлежащим образом закреплен, а все вещи, имеющие замки закрыты.
8. При установленном багажнике запрещается мытье автомобиля на автоматической мойке.
9. Поперечные перекладины могут создавать проблемы при открывании люка на крыше автомобиля.
10. При перевозке длинномерных грузов закрепляйте их спереди и сзади ремнями. Предметы с острыми концами, например лыжи, следует перевозить задом наперед.
11. Для оптимального размещения багажа расстояние между поперечными дугами багажника должно составлять не менее 700 мм.
12. Если багажник не используется, его следует снять.
13. Багажник следует содержать в чистоте, замки и петли должны быть смазаны маслом.
14. Поперечины предназначены для автомобилей с рейлингами и используются для установки таких аксессуаров, как багажный бокс, крепления для лыж, велосипедов или каяков.
15. Соблюдайте скоростной режим. Помните, что перевозимый на крыше груз влияет на поведение автомобиля, особенно во время поворотов, торможения, ускорения.
16. Обратите особое внимание на то, чтобы груз не выступал за поперечины.
17. После установки багажника следует проехать несколько километров, после чего проверить правильность установки. Данное действие повторить примерно через 50 км.
18. Во время езды по брускатке, неровной дороге или дороге, находящейся в плохом состоянии, багажник следует проверять чаще, чем обычно.



Желаем приятного и безопасного пути, а также удовольствия от использования нашей продукции.